

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO JOE**  
**MOUNTING INSTRUCTIONS MOD. JOE**  
**NOTICE DE MONTAGE MOD. JOE**

1. Posizionare la base in metallo - *Place the metal base* - *Positionner la base en métal*



2. Assemblare la base alla spalla - *Assemble the metal base and the lateral frame* - *Assembler la base en métal avec le lateral.*



3. Posizionare la spalla opposta e a seguire lo schienale n. 1, lo schienale n. 2 e lo schienale n. 3 -

*Place the opposite lateral frame and then the back n. 1, n. 2 and n. 3* - *Positionner l'autre lateral et depuis le dossier n. 1, n. 2 et n. 3*



4. Infilare barra top in metallo, posizionare top in legno e avvitare

*Insert the metal bar for the top, place the wooden top and screw.* - *Insérer le top en métal, positionner le top en bois et visser*



5. Svitare le apposite viti presenti sulla base in metallo, inserire le gambe del divano, avvitare e ripetere dalla parte opposta

*Unscrew the bolts on the metal bar, insert the legs for the sofa, tighten the screws and repeat on the other side.*

*Devisser les vis sur la base en métal, insérer les pieds pour le canapé, visser et repeter de l'autre coté.*



6. Svitare i bulloni presenti sulla spalla, posizionare la rete e avvitare.

*Unscrew the bolts on the lateral frame, place the slatted base and screw. - Devisser les vis sur le lateral, positionner le sommier à lattes et viss*



7. Svitare i cuscinetti, inserire i cuscinetti nei binari, centrare la rete e avvitare da entrambe le parti.

*Unscrew the bearings, insert the bearings in the rail, center the slatted base and screw*

*Devisser les roulements, inserer les roulements dans le rail, centrer le sommier à lattes et visser*



8. Svitare le viti predisposte per l'inserimento dei pistoni, posizionare il letto in posizione semi-chiusa, avvitare i pistoni e chiudere il letto.

*Unscrew the bolts for pistons, put the bed in semi-closed position, screw the pistons and close the bed.*


*Devissier les vis pour les vérins, positionner le lit en position semi-fermé, visser les vérins et fermer le lit.*



9. Posizionare il letto in posizione semi-aperta e assemblare la rete del divano alla struttura. Chiudere il letto.

*Place the bed in semi-open position and assemble the metal base for the sofa with the frame. Close the bed.*

*Positionner le lit en position semi-ouvert et assembler le sommier en métal pour le canapé avec la structure. Fermer le lit.*

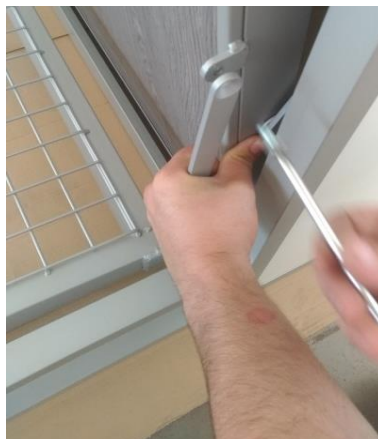

**10. Optional braccioli: inserire le staffe in metallo nei braccioli e assemblare i braccioli alla struttura. Ripetere dalla parte opposta.**

**10. Optional armrests: insert the metal component into the armrests and place the armrests to the frame. Repeat on the other side.**

**10. Optional accoudoirs: insérer le support en métal dans les accoudoirs et positionner les accoudoirs.**



**11. Posizionare il divano - Place the sofa - Positionner le canapé**





er.